


AZT3200

AZT3201

AZT3202



PHILIPS

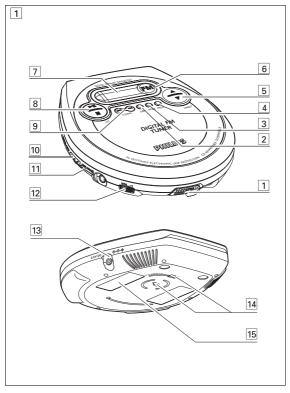



























ВНИМАНИЕ

Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.

UPOZORNĚNÍ Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v tomto návodu k použítí, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může dojít k jiné nepředvídané události.

UPOZORNENIE

Ak budete ovládacie gombíky používať inakšie ako je uvedené v tomto návode na použitie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy než aké sú v návode uvedené, vystavíte sa nebezpečenstvu škodlivého ožiarenia alebo môže dôjsť k inej neočakávanej udalosti.

FIGYELEM

Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Slovensky Ovládacie gombíky / napájanie

OVLÁDACIE GOMBÍKY (pozri obrázok č. 1)

1 OPEN ▶otváranie priestoru pre CD

Zapojenie a vypnutie zdôrazňovanie basových tónov. Týmto gombíkom je možné aj zapojiť/vypnúť zvukový signál (krátke pisknutie), pre túto funkciu je nutné gombík podržať zhruba 2 sekundy stisnutý

3 MODE......voľba rôznych spôsobov reprodukcie : shuffle, shuffle repeat all, repeat, repeat all a 5 £ 8 ??

PROG.....uloženie skladieb z CD a rozhlasových staníc do programu,

prehľad programu

5 PRESET ▲ ,▼voľba naprogramovanej rozhlasovej stanice (dolu, hore).

FM.....vypínanie alebo zapínanie rádioprijímača.
 image: magenta i displej

8 ►11, ■- zapnutie prístroja, zapojenie a prerušenie reprodukcie CD

 zastavenie reprodukcie CD, zotrenie programu, zapojenie nabíjania a vypnutie prístroja

9 TUNING ₩ , ▶

TUNER: - (dolu/hore) ladenie rozhlasových staníc;

CD: - postup a zrýchlená reprodukcia smerom späť lebo dopredu.

10 RESUMEuloženie poslednej reprodukčnej pozície do pamäti HOLD......blokovanie všetkých gombíkov OFF......vypnutie funkcie RESUME a HOLD

11 LINE OUT/\(\overline{0}\).......3,5 mm prípoj slúchadiel, prípoj, pomocou ktorého je možné pripojiť prehrávač na audio vstup iného prístroja.

12 VOLregulátor sily zvuku

13 4.5V DC.....prípoj vonkajšieho zdroja napätia

14držiak na opaskovú klipsu

15typový štítok

Napájacie články (dodávané s prístrojom lebo ich je možné zakúpiť)

Pre tento prístroj používajte nasledujúce typy monočlánkov:

štandardné napájacie články type LR6, UM3 lebo AA (pokiaľ možno Philips), lebo

alkalické monočlánky LR6, UM3 lebo AA (pokiať možno Philips).

Poznámka: – Neodporúčame používať súčasne staré a nové napájacie články, resp. monočlánky rôzneho typu. Ak sú napájacie články vyčerpané alebo ak nebudete pristroj dlhší čas používať, vyberte ich z prístroja.

Vloženie napájacich článkovs

Stisnutím gombíka OPEN ➤ otvorte priestor pre CD.

2 Otvorte priestor pre napájacie články a vložte 2 štandardné alebo alkalické monočlánky, alebo akumulátorovú napájaciu batériu NiMH typu AY 3362 (ak patrí k príslušenstvu).

Signalizácia stavu nabitia napájacích článkov

Na displeji sa zobrazí približný stav nabitia napájacích článkov.

Napájacie články sú úplne nabité

Napájacie články sú nabité z dvoch tretín

Napájacie články sú nabité z jednej tretiny



Priemerná doba reprodukcie za normálnych podmienok

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Typ napájacích článkov	ESP zapnutá	Úspora energie
Štandardné	5 hodín	6 hodín
Alkalické	16 hodín	20 hodín
Akumulátorovú napájaciu hatériu ECO-PLUS NiMH	7 hodín	9 hodín

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich po použití vložte do určených nádob na odpadky.contienen sustancias químicas peligrosas.

NAPÁJANIE / VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Informácie vzťahujúce sa na akumulátorovú jednotku ECO-PLUS NiMH (pre tie typy, ku ktorým patrí akumulátorová jednotka ECO-PLUS NiMH typu AY 3362, ktorú je možné znovu nabíjať)

Nabíjanie je možné iba pre tie prehrávače, ku ktorým patrí akumulátorová jednotka ECO-PLUS NiMH typu AY 3362, ktorú je možné znovu nabíjať.

Zapojte adaptér na elektrickú sieÈ do 4.5V DC zásuvky na prehrávaãi a potom

Nabíjanie akumulátorovej jednotky ECO-PLUS NiMH v prístroji

Vložte akumulátorovú napájaciu batériu ECO-PLUS NiMH typu AY 3362.

do zástrãky v stene.

 Nabíjanie je ukončené, ak sa zapojí reprodukcia, ale najneskôr do 7 hodín.

3 Keď sa napájanie ukončí, na displeji sa zobrazí označenie ••• a odkaz FULL.



Poznámka: – Počas nabíjania sa akumulátorová batéria obyčajne zahrieva.


- Ak sa zohreje akumulátorová jednotka príliš, nabíjanie sa asi na 30 minút preruší a na displeji sa zobrazí nápis H a Ł .
- Aby bolo nabíjanie v prístroji vždy úspešné, presvedčte sa, či sú prípoje čisté.
- Použíť je možné iba akumulátorovú jednotku ECO-PLUS NiMH typu AY 3362.


Užívateľská príručka

- Životnosť akumulátorovej batérie sa znižuje, ak ju nabíjate v stave úplného alebo polovičného nabitia. Preto odporúčame používať akumulátorovú napájaciu batériu ECO-PLUS NiMH až sa úplne vybije a až potom ju znovu nabíjajte.
- Dbajte, aby sa akumulátorová batéria nedostala do styku s kovovým predmetom a aby nedošlo k elektrickému skratu.
- Ak sa akumulátorová batéria vyčerpá krátko po nabití, vypršala jej životnosť.

Sieťový adaptér (dodávaný s prístrojom lebo je ho možné zakúpiť)

Používajte výhradne sieťový adaptér typu AYT 3170 (4,5 V/300 mA jednosmerný prúd, stredný vývod kladný pól). Použitie iného výrobku môže spôsobiť poškodenie prístroja.





Poznámka: Ak nepoužívate adaptér, vždy ho odpojte.

Opasková klipsa (nie je u všetkých typov)

- Ak si želáte na prehrávač CD pripevniť opaskovú shklipsu, vykonajte to tak, aby jazyk (na zadnej strane opaskovej klipsy) zapadol do prehlbenia na prehrávači CD, vytvorenom práve na uchytenie opaskovej klipsy.
- Natočte opaskovú klipsu podľa označenia na prístroji do pozície LOCK.
- Ak si ju želáte dať dolu, jemne ju dvíhajte smerom hore a natočte klipsu do pozície RELEASE podľa označenia na prístroji.





Ochrana životného prostredia

BALL

- Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal mohol byť rozdelený na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol a polyetylén (vrecká, ochranná fólia).
- Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znovu spracovať, keď demontáž vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do vhodných nádob na odpadky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREHRÁVAČ CD

Obsluha prehrávača CD a ošetrovanie CD

- Nikdy sa nedotýkajte optiky (A) prehrávača CD.
- Chráňte prehrávač CD, napájacie články a CD pred vlhkosťou, dažďom, pieskom a prílišným teplom (jaké je napríklad v blízkosti tepelných zdrojov lebo na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu).
- Prehrávač CD čistite mierne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky. Nikdy nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky, pretože môžu mať korozívne účinky.
- A
- CD čistite handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky a to vždy iba ťahmi od stredu platne smerom k jej okraju. Akýkoľvek chemický čistiaci prostriedok poškodzuje platňu! Na CD nikdy nič nepíšte a nič na ne nenalepujte.
- Pri náhlom prechode z veľmi studeného do veľmi teplého prostredia sa môže optika opotiť. Prehrávač CD v tomto prípade nefunguje. Ponechajte prehrávač CD na teplom mieste a vyčkajte až sa vlhkosť odparí.
- Používanie mobilného telefónu v blízkosti prehrávača CD môže spôsobiť poruchy vo funkcii prístroja.
- Dbajte, aby prístroj nespadol, pretože by sa mohol poškodiť.

Slúchadlá HE205

 Slúchadlá dodávané s prístrojom zasuňte do zástrčky LINE OUT/∩.

Poznámka: cez výstup LINE OUT/Ω je možné prístroj pripojiť i k systému hífi . a silu a charakter zvuku nastavujte na **prehrávača** CD regulátormi systému hífi .



Prípoje pre použitie v automobile (dodávané s prístrojom lebo je ich možné zakúpiť)

Používajte iba konvertor napätia typu AY 3545 (4822 219 10033) lebo AY 3548 (3140 118 71890) (4,5 V striedavý prúd, kladný pól na strednom vývode) a kazetový adaptér typu AY 3501. Ktorýkoľvek iný výrobok môže

prístroj poškodiť.

 Prehrávač CD umiestnite navodorovnej, stabilnej ploche bez vibrácií. Presvedčte sa, či je bezpečne umiestnený a neruší ani vodiča, ani spolujazdca.

- 2 Prípoj jednosmerného prúdu konvertoru napätia zapojte na vstup 4.5V DC prehrávače CD (iba pre 12 V automobilový akumulátor so záporným uzemnením.)
- 3 Konvertor napätia vsuňte do prípoja zapaľovače. Ak je to potrebné, vyčistite prípoj zapaľovače, aby ste dosiahli dobrého elektrického kontaktu.
- 4 Zoslabte zvuk a kazetový adaptér zasuňte do výstupu LINE OUT/n prehrávače CD.
- 5 Kazetový adaptér vložte opatrne do kazetového priestoru autorádia.
- 6 Skontrolujte, či Vám vodič nebude počas jazdy prekážať.
- 7 V prípade potreby znížte hlasitosť na prístroji a regulátorom sily zvuku autorádia nastavte žiadanú hlasitosť.
- Ak prehrávač CD nepoužívate, vždy vytiahnite konvertor napätia z prípoja zapaľovača.

Poznámky: – Vyhýbajte sa extrémnym tepelným vplyvom, ktoré môže spôsobiť vykurovanie v automobile lebo priame slnečné žiarenie (napr. v lete v zaparkovanom aute).

 Ak je na Vašom autorádiu vstup LINE IN, odporúčame ho pripojiť cez tento prípoj namiesto cez kazetový adaptér. Zasuňte pripojovací kábel na tento vstup LINE IN a na výstup LINE OUT/\(\hat{O}\) prehrávača CD.

Reprodukcia CD

Týmto prehrávačom CD je možné reprodukovať všetky druhy **audio platní**, záznamové CD i prepisovateľné CD. Nepokúšajie sa však reprodukovať CD ROM, CDi, CDV lebo počítačové CD.



- Vložte audio CD etiketou smerom hore tak, že CD jemným tlakom zasuniete na miesto.
- 3 Stisnite viečko a zatvorte prehrávač.
- Stisnutím gombíka ►II zapnite prehrávač a zapojte reprodukciu.
 - Zobrazí sa poradové číslo aktuálnej skladby a doba od začiatku reprodukcie.
- Stisnutím gombíka ►II je možné reprodukciu prerušiť.
 Na displeji bliká doba prerušenia.
- Ak si želáte v reprodukcii pokračovať, stisnite znovu gombík ►II.
- Ak si želáte reprodukciu ukončiť, stisnite gombík ■
 Na displeji sa zobrazí počet skladieb na CD a doba potrebná k ich reprodukcii.
- 6 Ak si želáte vypnúť prístroj, stisnite gombík ■.
- CD vyberte tak, že ju uchopíte za okraj, dvíhate ju hore, a stred držiaka tlačíte dolu.

Poznámka: Ak nestisnete žiadny z gombíkov, po chvíli sa prístroj automaticky vypne, aby nespotreboval zbytočnú energiu.









Reprodukciu Informácie

- Ak nie je na záznamovú CD (CD-R) alebo na prepisovateľnú CD (CD-RW) záznam urobený správne, na displeji sa zobrazí odkaz πΕ d /5 €, ktorý znamená, že CD nie je finalizovaná. V tomto prípade finalizujte záznam na nahrávačí CD funkciou FINALIZE.
- V prípade prepisovateľných CD sa záznam zapojí 3–15 sekúnd po stisnutí gombíka ►II.
- Ak otvoríte priestor pre CD, reprodukcia bude ukončená.
- Počas čítania obsahu CD bliká na displeji označenie / -:-.

Hlasitost a bas

Nastavenie hlasitosti

Nastavte hlasitosť gombíkom VOL



Nastavenie basu

- Stisnutím gombíka DBB sa zvýšenie nastavenia hlbky zvuku zapne alebo vypne.
 - Označenie DBB sa zobrazí ak je zvýšenie nastavenia hlbky zvuku zapnuté.




ĎALŠIE MOŽNOSTI

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Voľba skladby a jej vyhľadanie

Vyhľadanie skladby počas reprodukcie





Vyhľadanie skladby, ak nie je reprodukcia zapojená

- Stisnite raz lebo niekoľkokrát krátko gombík

 i debo

 Na displeji sa zobrazí poradové číslo zvolenej skladby.
- 2 Stisnutím gombíka ►II zapojte reprodukciu CD. ►Zapojí sa reprodukcia zvolenej skladby.

Vyhľadanie úryvku skladby počas reprodukcie

- Podržte gombík I
 lody i provok.
 Podržte gombík I
 lody i provok.
 - Hľadanie sa zapojí a reprodukcia ticho pokračuje. Po 2 sekundách sa rýchlosť hľadania zvýši.
- 2 Ak nájdete hľadaný úryvok, gombík uvoľnite.
 - → Řeprodukcia budé pokračovať od tohto bodu štandardným spôsobom.

Poznámky: – Ak je prehrávač vo funkcii SCAN (pozri kapitola SPÔSOBY REPRODUKCIE), hľadanie nie je možné.

Voľba spôsobu reprodukcie – MODE

Prístroj reprodukuje skladby v náhodne volenom poriadku lebo opakuje reprodukciu jednej skladby, príp. celej CD, lebo umožňuje počúvanie niekoľkých začiatočných taktov všetkých skladieb.



1 Ak stisnete počas reprodukcie niekoľkokrát gombík MODE, budete mať možnosť zvoliť niektorú z nasledujúcich "funkcií". Označenie zvolenej funkcie sa zobrazí na displeji.

- → shuffle: Reprodukcia všetkých skladieb CD v náhodne volenom poriadku, až budú všetky skladby jedenkrát zreprodukované.
 - shuffle repeat all: Opakovanie reprodukcie všetkých skladieb CD v náhodne volenom poriadku.
 - **repeat** : Opakovanie reprodukcie skladby.
 - → repeat all : Opakovanie reprodukcie celei CD.
 - →5 £ 8 17: Reprodukcia prvých 10 sekúnd tých skladieb, ktoré ešte neboli reprodukované.



- 2 Reprodukcia zvoleným spôsobom sa zapojí po 2 sekundách.
- Ak si želáte vrátiť sa k štandardnému spôsobu reprodukcie, stisnite niekoľkokrát gombík MODE, až z displeja zmizne označenie špeciálneho spôsobu reprodukcie.

Programovanie skladieb

Do programu je možné zvoliť a uložiť 30 skladieb v ľubovoľnom poriadku. Ktorúkoľvek skladbu je možné uložit do pamäti niekoľkokrát.



- Počas prerušenia reprodukcie zvoľte gombíkom led lebo I niektorú skladbu.
- 2 Stisnutím gombíka PROG ju uložte do pamäti.
 - Nápis program sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí poradové číslo naprogramovanej skladby, označenie P a údaj, koľko skladieb bolo už uložených do pamäti.



- 3 Vyše opísaným spôsobom voľte ďalšie skladby a ukladajte ich do pamäti.
- 4 Stisnutím gombíka ► zapojte reprodukciu zvolených
 - Zobrazí sa nápis program a reprodukcia sa zapoií.



- Ak si želáte skontrolovať zostavený program, podržte gombík PROG stisnutý zhruba 2 sekundy.
 - Na displeji sa budú postupne zobrazovať poradové čísla skladieb v programe.

Poznámky: – Ak stisnete gombík PROG a nezvolíte predtým skladbu, na displeji sa zobrazí nápis 5 £ L .

 Ak sa pokúsite naprogramovať viac ako 30 skladieb, na displeji sa zobrazí nápis F UL L.

Zotrenie programu

- Program je možné vymazať tak, že mimo reprodukciu stisnete gombík ■.
- Na chvíľu sa zobrazí nápis ££ f, nápis program zmizne a program bude zotrený.



ESP / Režimu úspory energie

Štandardné prenosné prehrávače CD často pri údere alebo otrasu preskočia jednotlivé časti skladby CD. Tento prístroj má však takú funkciu, **E**LECTRONIC **S**KIP PROTECTION (ESP), ktorá aj v prípade miernych otrasov zabezpečuje bezporuchovú reprodukciu. Pri príliš silných otrasoch však ani ESP nie je schopná zabrániť výpadkom zvuku. A nie je taktiež schopná zabrániť škodám, ktoré spôsobuje pád prístroja z výšky! Tento prístroj je pred-nastavený na ESP. ESP je možné vypnúť a zadať funkciu Power Save. Táto funkcia podporuje dlhšiu životnosť bateriek a dlhšie prehrávanie.

- Stlačte MODE na dlhšie ako 2 sekundy. úspory energie zapnuté.
 - **► ESP** zmizne.
- Stlačte zase MODE na dlhšie ako 2 sekundy.
- → ESP sa zobrazí na displeji jeden krát.

RESUME lebo HOLD

Reprodukciu je možné prerušíť a pokračovať (aj po uplynutí dlhšieho času) od miesta, kde bola reprodukcia predtým prerušená (RESUME) a je možné aj zablokovať všetky funkcie gombíkov (HOLD). Dosiahnete toho nastavením spínača RESUME—HOLD—OFF do príslušnej pozície



RESUME – pokračovanie od miesta, kde bola reprodukcia prerušená

- Ak si želáte zapojiť funkciu RESUME, nastavte spínač počas reprodukcie do pozície RESUME.
 - Zobrazí sa nápis resume.
- 2 Ak si želáte reprodukciu ukončiť, stisnite gombík ■.
- 3 Ak si želáte v reprodukcii pokračovať, stisnite
 - gombík ►II.
 → Zobrazí sa nápis resume a reprodukcia bude pokračovať od bodu, kde bola predtým prerušená.
 - Ak si želáte vypnúť funkciu RESUME, nastavte spínač do pozície OFF.
 - → Nápis **resume** zmizne.



Poznámky: Program bude zotrený aj v prípade, že dojde k výpadku napätia, lebo otvoríte priestor pre CD lebo prístroj sa automaticky vypne.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

ĎALŠIE MOŽNOSTI / ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

RESUME lebo HOLD

HOLD – blokovanie všetkých gombíkov

Ak si želáte zablokovať funkcie všetkých gombíkov, nastavte spínač do pozície HOLD. Stisnutie ktoréhokoľvek gombíka zostane bez účinku. Táto funkcia je užitočná napr.v prípade, keď prístroj prenášate v taške. Ak zapojíte funkciú HOLD, vyhnete sa tomu, aby sa proti Vašej vôli zapojila niektorá funkcia.

- 1 Ak si želáte zapojiť funkciu HOLD, nastavte spínač do pozície HOLD.
 - → Všetky funkcie gombíkov budú blokované. Po stisnutí ktoréhokoľvek gombíka sa zobrazí nápis HaLd. Ak je prístroj vypnutý, nápis **hold** sa zobrazí iba v prípade, že stisnete gombík ► lebo FM.



2 Ak si želáte funkciu HOLD vypnúť, nastavte spínač do pozície OFF.

Poznámka: Ak vypnete funkciu HOLD tak, že spínač posuniete do pozície RESUME, reprodukcia bude pokračovať od bodu, kde bola pôvodne prerušená.

DÔLFŽITÉ!

- Bezpečné počúvanie programu: Nenastavujte silu zvuku do slúchadiel nikdy na najvyššiu hodnotu. Podľa názoru ušných špecialistov spôsobuje dlhodobé počúvanie prístroja slúchadlami so silou zvuku na vysokých hodnotách trvalé poškodenie sluchu.
- Bezpečná doprava: Pri jazde autom nikdy nepoužívajte slúchadlá. Môže to spôsobiť dopravnú nehodu a v mnohých krajinách je to aj zakázané. Ak máte také slúchadlá, ktoré aj mimo interiér umožňujú mať pôžitok z hudby, nastavte silu zvuku tak, aby ste počuli, čo sa okolo vás odohráva.

Počúvanie rozhlasového prijímača

Ktorúkoľvek rozhlasovú stanicu, vvsielajúcu vo vlnovom pásme FM je možné naladiť automaticky alebo manuálne riadeným ovládaním.

Stisnutím FM zapojíte rozhlasový prijímač.



Automatické ladenie na rozhlasovú stanicu

Podržte

lebo

aspoň 2 sekundu stisnutý.

 Rozhlasový prijímač sa naladí na rozhlasovú stanicu vysielajúcu s dostatočne silným signálom a ozve sa zvuk. Na displeji sa zobrazí označenie vlnovej dažky a frekvencia vysielača.



2 Pokračujte v hľadaní až nájdete žiadanú rozhlasovú stanicu.

Manuálne ovládané ladenie na rozhlasovú stanicu

- Podržte ◄ lebo ► stisnutý.
- 2 Keď sa priblížite k žiadanej frekvencii, uvoľnite ← alebo ►, a znovu krátko stisnite i◄ lebo ▶ I.
- 3 Stisnite niekoľkokrát ◄ alebo ► až nájdete hľadanú
 - Z rozhlasového prijímača sa ozve zvuk. Na displeji sa zobrazí označenie vlnovej dažky a frekvencia vysielača.



- Ak si želáte miesto počúvania rozhlasového prijímača radšej reprodukovať CD, stisnite ►11.
- Ak si želáte vypnúť rozhlasový prijímač, stisnite gombík FM lebo ■.

Antény

Elektrický vodič slúchadiel je zároveň anténou FM. Nastavte ho tak, aby bol príjem čo najlepší.



Programovanie rozhlasových staníc

Do programu je možné uložiť 30 rozhlasových staníc (1-

- Nalaďte žiadanú rozhlasovú stanicu a stisnite PROG.
- Stisnite PRESET▲, ▼, ak je to nutné aj niekoľkokrát, a zvoľte niektoré číslo, toto bude programové číslo rozhlasovej stanice.
- 3 Voľbu potvrďte stisnutím PROG počas doby, keď bliká nápis PRESET.
 - Na displeii sa zobrazí nápis PRESET, označenie vlnového pásma naprogramovanej rozhlasovej stanice, jej frekvencia a programové číslo.
- 4 Vyše opísaným spôsobom uložte do programu ďalšie rozhlasové stanice.



Poznámka: Ak je rozhlasová stanica už uložená do programu, na displeji sa zobrazí nápis PRESET a programové číslo rozhlasovej stanice.

Ladenie na naprogramovanú rozhlasovú stanicu

Stisnutím FM zapojíte rozhlasový prijímač.

- 2 Stlačte PRESET▲, ▼ gombíky jeden alebo viac krát až kým sa zobrazí želaná prednastavená stanica.
 - ➤Z rozhlasového prijímača sa ozve zvuk. Na displeji sa zobrazí nápis PROGRAM, označenie vlnového pásma naprogramovanej rozhlasovej stanice, jej frekvencia a programové číslo.

ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

UPOZORNENIE: V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, pretože v tomto prípade stratíte právo na záruku. V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Ak sa Vám problém, na základe nami navrhováného nepodarí vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

CD prehrávač sa nezapne, alebo prehrávanie nezačne

- Skontrolujte, či sú baterky nabité, či sú správne vložené a či sú styčné body čisté.
- Skontrolujte, či je adaptér pevne zapojený.
- Ak používate prístroi v aute, skontroluite, či je zapnuté zapaľovanie auta. Taktiež skontrolujte baterky prehrávača.

Na displeji sa zobrazí na d 15£

- Skontrolujte, či je CD čistáa správne vložená (s etiketou hore).
- Ak sa šošovka zárosila, nechajte ju pár minút vysušiť.

Na displeji sa zobrazí nF d 15£

CD-RW (CD-R) sa nezaznamenala správne. Použite funkciu FINALIZE na CD-nahrávači

Znak HOLD je zapnutý a/alebo ovládacie gombíky nereagujú.

- Ak je HOLD aktivovaný, tak ho vypnite.
- Elektrostatický výboj. Vypnite průd alebo na pár minút vyberte baterky.

CD preskakuje skladby

- CD je poškodená alebo špinavá. CD očistite alebo vymeňte.
- RESUME, SHUFFLE alebo PROGRAM je zapnuté. Vypnite zapnutú funkciu.

Nie je zvuk alebo kvalita zvuku nie je dobrá.

v blízkosti aktívnych mobilných telefónov.

- Je možné, že je zapnutá funkcia (PAÚSE). Stlačte ►II.
- Uvoľnené, nesprávne alebo špinavé spojenia. Spojenia skontrolujte a očistite.
- Skontrolujte správne nastavenie hladiný zvuku. Nástavte hladinú zvuku. Silné magnetické polia. Skontrolujte polohu prehrávača a spojenia. Nenechajte
- Ak používate prístroj v aute, skontrolujte či je smer prehrávania na prehrávači kaziet v aute správny. (Stlačením autoreverse sa smer zmení). Taktiež skontrolujte, či je zásuvka na zapalovanie cigarety v aute čistá. Nechajte čas na aklimátizáciú.

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Русский

Česky

Slovensky

Magyar



AZT3200, AZT3201, AZT3202

CLASS 1 LASER PRODUCT



3140 115 3058.1